


Split - Brückenträgerprofil


ADPP2X _1200XXXX

- Trägerprofil, wird auf der Schublade durch Magnet und Klebeplättchen befestigt
- Aussenmaße (mm) 1200x6 H 45.6. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: 1 Schachtel enthält 9 Profile, 36 Magnete und Verschlusssteile zum Kleben
- Farbausführungen: Inox, Champagne, Titanium, Weiß

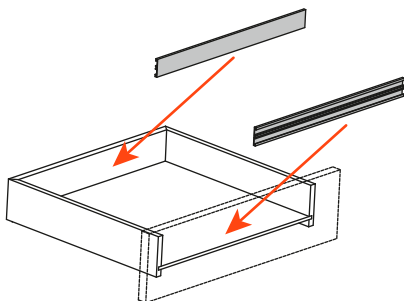


HOLZSCHUBLADE

- Für horizontale Brücke:
- 2 Profile (rechts und links)
- Für vertikale Brücke:
- 2 Profile (vorne und hinten)

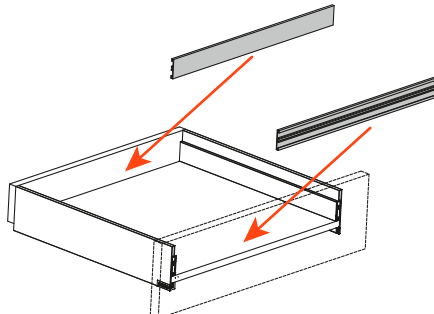

LINEABOX SCHUBLADE, 2 TEILIG

- Für vertikale Brücke:
- 2 Profile (vorne und hinten)

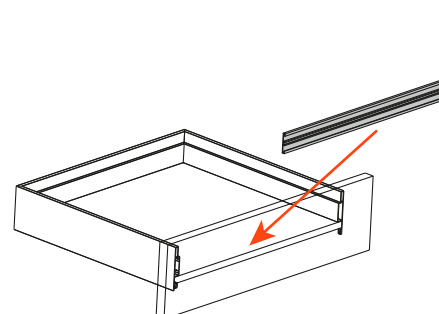


LINEABOX SCHUBLADE, 3 TEILIG

- Für vertikale Brücke
- 1 Profil (vorne)


ADPP3X _1200XXXX

- Trägerprofil, wird auf der Schublade durch Magnet und Klebeplättchen befestigt
- Aussenmaße (mm) 1200x6 H 89.8. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: 1 Schachtel enthält 9 Profile, 36 Magnete und Verschlusssteile zum Kleben
- Farbausführungen: Inox, Champagne, Titanium, Weiß

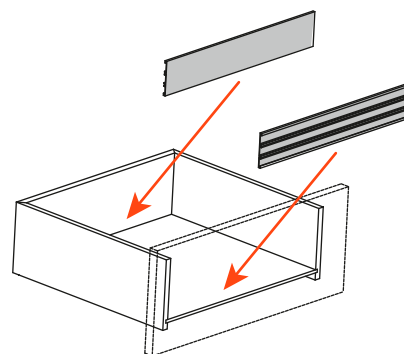


HOLZSCHUBLADE

- Für horizontale Brücke:
- 2 Profile (rechts und links)
- Für vertikale Brücke:
- 2 Profile (vorne und hinten)

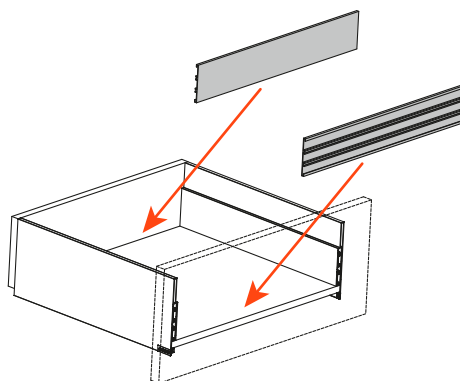

LINEABOX SCHUBLADE, 2 TEILIG

- Für vertikale Brücke:
- 2 Profile (vorne und hinten)

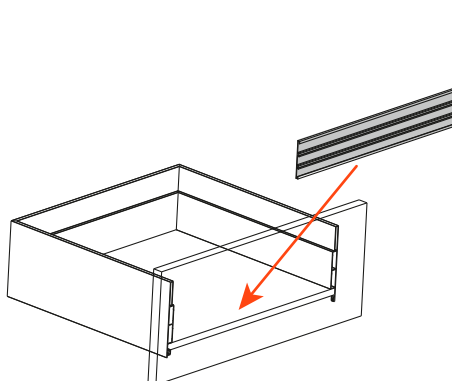






LINEABOX SCHUBLADE, 3 TEILIG

- Für vertikale Brücke
- 1 Profil (vorne)

Split - Brückenträgerprofil

Befestigungsbeispiel des Brückenträgerprofils an der Schubladenfront.

- 1 - Brückenträgerprofil auf Mass zuschneiden
- 2 - Die zwei Magnete in das Profil einschieben
- 3 - Die zwei Verschlusssteile zum Kleben auf die Magnete setzen
- 4 - Die Abziehfolie entfernen
- 5 - Das Profil mit leichtem Druck gegen die Schubladenfront drücken

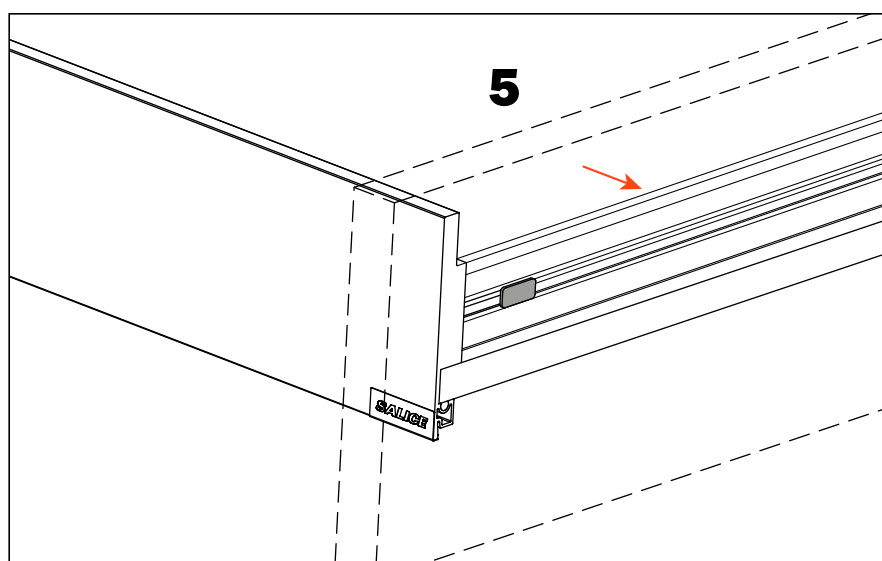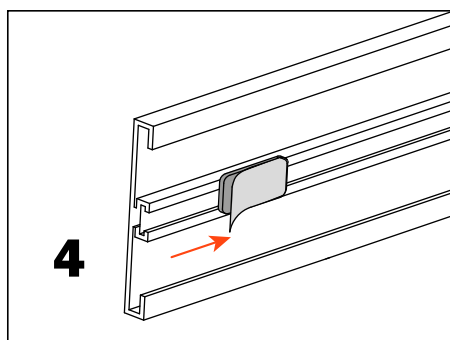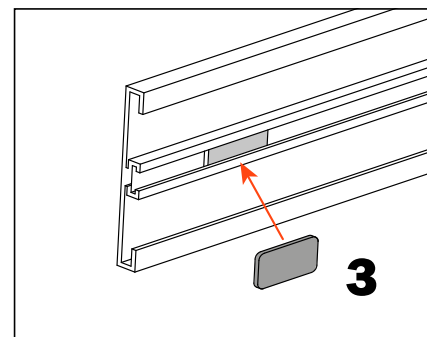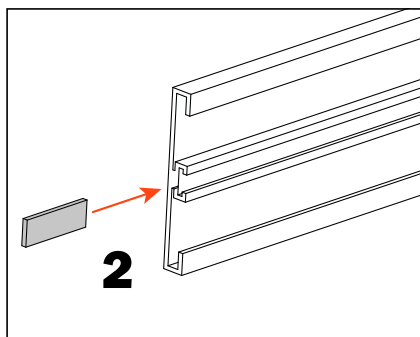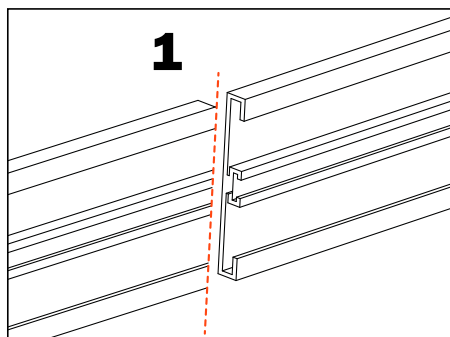

Split - Brückenelemente - Anwendungen


Anwendung des Brückenelementes horizontal auf Lineabox Schublade, 2-teilig und 3-teilig

Die Brücke liegt auf der Stufe der Lineabox Wange.




Anwendung des Brückenelementes vertikal auf Lineabox Schublade, 2-teilig

Den vorderen und hinteren Brückenträger einsetzen.
Die Brücke liegt auf den eingesetzten Brückenträgern.

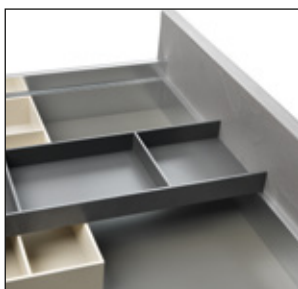

Anwendung des Brückenelementes vertikal auf Lineabox Schublade, 3-teilig

Den vorderen Brückenträger einsetzen.
Die Brücke liegt auf der Stufe der Lineabox Wange und auf dem vorderen Brückenträger.

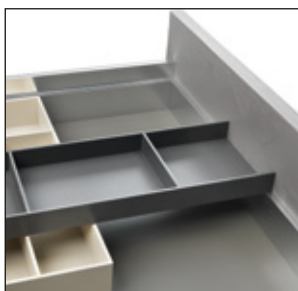

Anwendung des Brückenelementes horizontal auf Holzschublade oder auf anderer Schublade

Den rechten und linken Brückenträger einsetzen.
Die Brücke liegt auf den eingesetzten Brückenträgern.



Anwendung des Brückenelementes vertikal auf Holzschublade oder auf anderer Schublade

Den vorderen und hinteren Brückenträger einsetzen.
Die Brücke liegt auf den eingesetzten Brückenträgern.

