

## Split - 搁架支撑轨

#### ADPP2X 1200XXXX

- 搁架支撑轨通过磁吸和胶粘式吸片固定于抽屉,支撑搁架单元滑动
- 外部尺寸 (mm) 1200x6 H 45.6,可按需裁切 包装:每盒包含 9 根支撑轨,36 套磁吸和胶粘式吸片 表面颜色:不锈钢色,香槟色,钛金色,白色

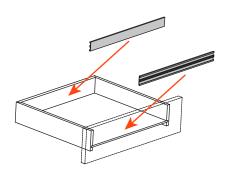

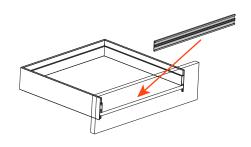

### 木质抽屉

用于横向搁架(纵向滑动): -2支撑轨(左+右) 用于纵向搁架(横向滑动): -2支撑轨(前+后)

#### LINEABOX 金属抽屉 - 2-边


用于纵向搁架(横向滑动): -2支撑轨(前+后)


## LINEABOX 金属抽屉 - 3-边


用于纵向搁架(横向滑动): - 1 支撑轨(前)

#### ADPP3X \_1200XXXX

- 搁架支撑轨通过磁吸和胶粘式吸片固定于抽屉,支撑搁架单元滑动
- 外部尺寸 (mm) 1200x6 H 89.8,可按需裁切
- 包装: 每盒 包含 9 根支撑轨, 36 套磁吸和胶粘式吸片
- 表面颜色: 不锈钢色, 香槟色, 钛金色, 白色

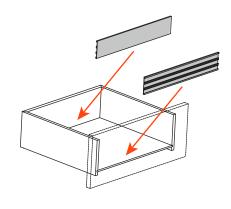

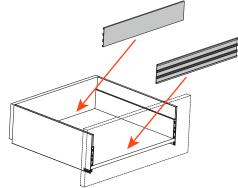

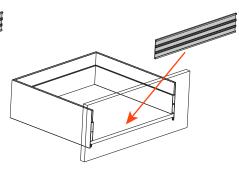

#### 木质抽屉

用于横向搁架(纵向滑动): -2支撑轨(左+右) 用于纵向搁架(横向滑动): -2支撑轨(前+后)

#### LINEABOX 金属抽屉 - 2-边

用于纵向搁架(横向滑动): - 2 支撑轨(前+后)


#### LINEABOX 金属抽屉 - 3-边


用于纵向搁架(横向滑动): - 1 支撑轨(前)


# Split - 搁架支撑轨


## 安装搁架支撑轨


- 1 按需裁切支撑轨 2 将 2 个磁吸卡入支撑轨 3 将 2 个胶粘式吸片分别吸附在磁吸上 4 去除作器并足限
- 5 对准位置并压紧

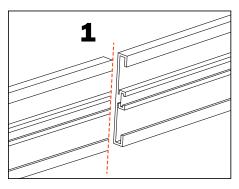

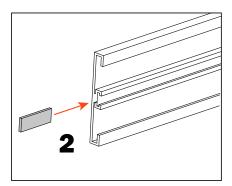

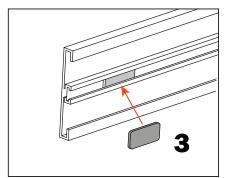

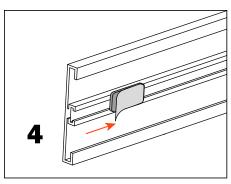

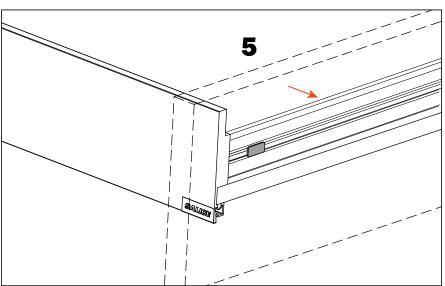









# Split - 搁架单元 - 应用

## 横向搁架单元 应用于 Lineabox 金属抽屉,2-边、3-边

搁架单元置于抽屉侧帮台阶上滑动。








纵向搁架单元 应用于 Lineabox 金属抽屉,2-边

安装前、后支撑轨; 搁架单元置于前、后支撑轨上滑动。



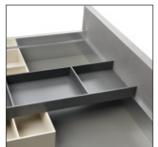


纵向搁架单元 应用于 Lineabox 金属抽屉,3-边

安装前支撑轨;

搁架单元置于 Lineabox 抽屉背板台阶和前支撑轨上滑动。



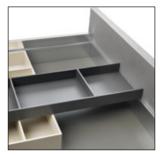



## 横向搁架单元 应用于木质抽屉(或其他形式抽屉)

安装左、右支撑轨; 搁架单元置于左、右支撑轨上滑动。





## 纵向搁架单元 应用于木质抽屉(或其他形式抽屉)

安装前、后支撑轨; 搁架单元置于前、后支撑轨上滑动。





